

FICHE TECHNIQUE



APPUI PSE EASYFIX

Description

Fabriqué en France, l'appui PSE est une solution spécialement conçue pour l'isolation des murs par l'intérieur en PSE. Il se distingue par sa simplicité d'installation et sa robustesse, grâce à sa conception comprenant une clé de fixation. Disponible en 3 longueurs (140, 220 et 300 mm), il s'adapte à différentes épaisseurs de laine pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Caractéristiques

- **Matériau Composite renforcé :** l'appui est fabriqué en matière composite renforcé, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Le système de clé** permet à l'appui de se clipser dans le crantage sereinement et facilement.
- **Dimensions disponibles :** l'appui PSE est disponible en plusieurs tailles, permettant une adaptation aux besoins spécifiques de chaque projet.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03090	Appui Inter-médiaire PSE EASYFIX 75	Rénovation/neuf	40-70	25 pcs	2,7	300 X 218 x 156	120	73,88 €	3701748800613
03091	Appui Inter-médiaire PSE EASYFIX 140	Rénovation/neuf	70-140	25 pcs	3,1	300 X 218 x 156	120	108,13 €	3701748800620
03092	Appui Inter-médiaire PSE EASYFIX 240	Rénovation/neuf	140-240	25 pcs	3,5	300 X 218 x 156	120	140,27 €	3701748800637

APPUI PSE EASYFIX

► Applications :


Notre Appui PSE est conçu pour l'isolation des murs par l'intérieur en PSE, en neuf comme en rénovation :

- Aménagement d'une isolation intérieure sur ossature métallique.
- Adaptation à différentes épaisseurs de laine grâce aux 3 longueurs disponibles (140, 220, 300 mm).


Avantages :

- Simple réglage
- Pas de ponts thermiques
- Sur tous supports de murs
- Se clipse sur tous types de fourrures
- Ergonomique et intuitif


Mise en oeuvre :

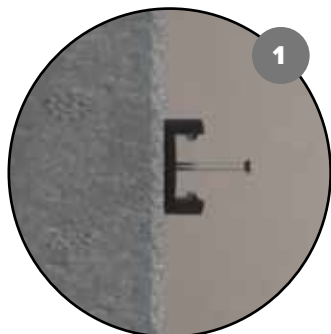


1. Fixer le support Appui PSE avec la cheville sur le mur en PSE

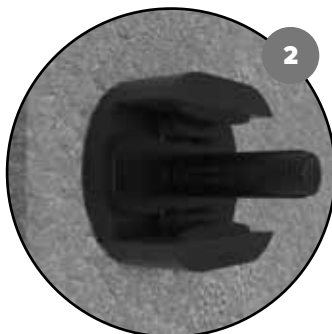


2. Clipser l'appui dans le support PSE

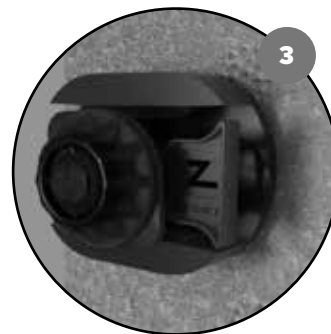

3. Ajouter la tête de l'appui et la clé

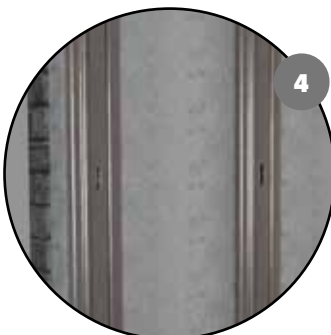

4. Mise en place des fourrures

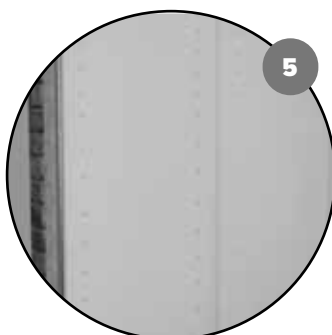

Rendu final



Vidéo explicative