

FICHE TECHNIQUE



KIT BIOCUT PRO



Description

Fabriqué en France, le KIT BIOCUT Pro est un outil d'aide à la perforation spécialement conçu pour la mise en œuvre des isolants biosourcés (laine de bois, chanvre, lin...) sur appuis intermédiaires et suspentes. Il comprends deux embouts de perforation, une plaque et des gants de sécurité. Sa pointe transperce la laine en un seul geste, garantissant une perforation nette et précise qui préserve les fibres de l'isolant. Cet accessoire réutilisable est seulement compatible avec les systèmes Zifort, offrant fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

Caractéristiques

- **Perforation parfaite** : la pointe transperce la laine biosourcée en un seul geste, sans arracher ni déchirer les fibres.
- **Précision maximale** : conçu pour un perçage net, garantissant une pose fiable de l'isolant sur les appuis et suspentes.
- **Réutilisable sur chantier** : outil durable, prévu pour un usage répété tout au long du chantier.
- **Compatible systèmes Zifort** : s'utilise avec les appuis intermédiaires et suspentes de la gamme Zifort.
- **Produit breveté.**

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (cm)	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03093	Kit BIOCUT PRO	Rénovation/neuf	1 pcs	0,9	250 x 205 x 44	120	222,00 €	3701748800651

Laine Biosourcées

Embout de Perforation BIOCUT



KIT BIOCUT PRO

► Applications :

Le kit BIOCUT Pro est conçu pour la mise en œuvre des isolants biosourcés les plus courants sur le marché, tels que la laine de bois, le chanvre ou le lin, qu'ils se présentent en panneaux semi-rigides ou en rouleaux. Il s'utilise lors de la pose de ces isolants sur les appuis intermédiaires et les suspentes de la gamme Zifort, pour tous les chantiers d'isolation intégrant une démarche de construction biosourcée.

Avantages :

- Perforation nette en un seul geste, sans arrachement des fibres
- Préserve l'intégrité et la performance de l'isolant biosourcé
- Gain de temps sur la pose

Mise en oeuvre :



1. Mettre le gant de protection et la plaque de sécurité




2. Selon le support, glisser ou effectuer un mouvement rotatif



3. Mettre la laine et exercer une pression progressive et contrôlée.



4. Retirer l'embout BIOCUT et insérer la tête de l'appui

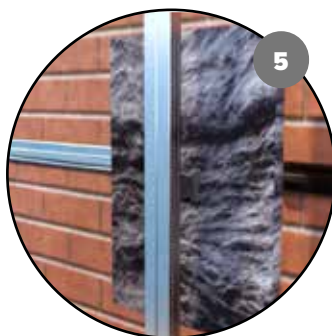

Rendu final



Vidéo explicative